

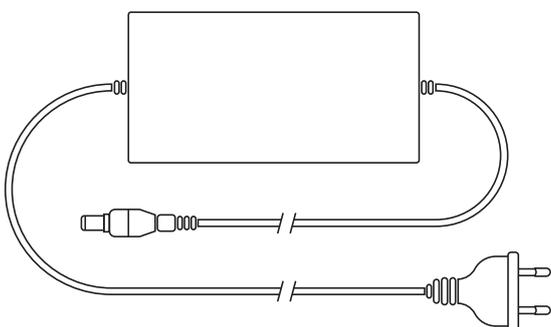


6-fach Ladestation Akkuleuchten USB-C

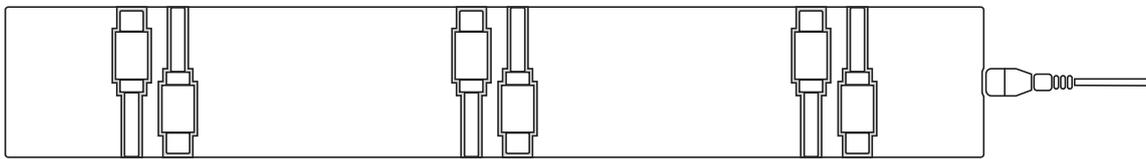

6-fach Ladestation Akkuleuchten USB-C

4559101 6-fach Ladestation Akkuleuchten
USB-C, schwarz

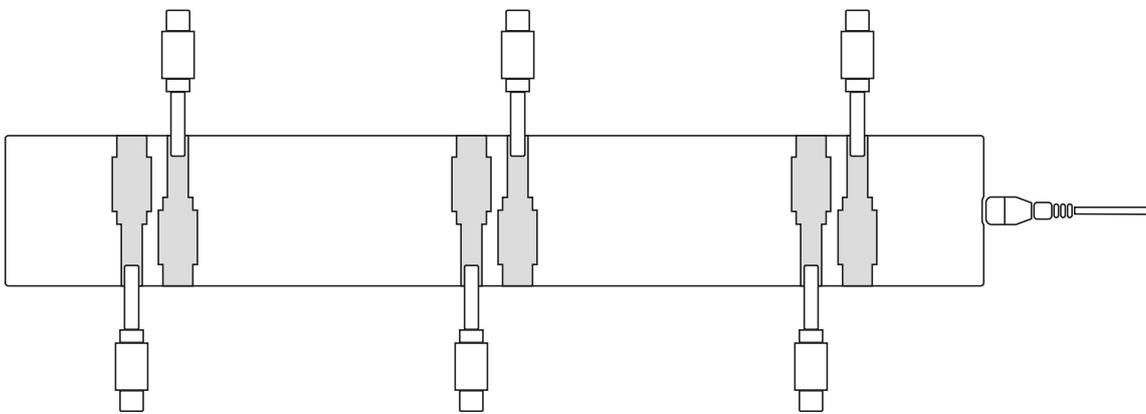

Bedienungsanleitung

1. Benutzung






Die 6-Fach-Ladestation ist derzeit mit Nuindie, Nuindie Mini und Nuindie pocket kompatibel. Kompatibel nur mit Leuchten, die mit dem USB-C Anschluss ausgestattet sind.

2. Technische Daten

- Ladestrom max.: 7A
- Ausgangsspannung: DC 5V
- Eingangsspannung: 100–240V ~ 50/60Hz 1,5A max.
- Gewicht: 160 g
- Anzahl Anschlüsse: 6 Stück
- Farbe: schwarz

3. Lieferumfang

- 1x Ladestation inkl. Netzadapter
- Anschlusskabel
- Diese Bedienungsanleitung

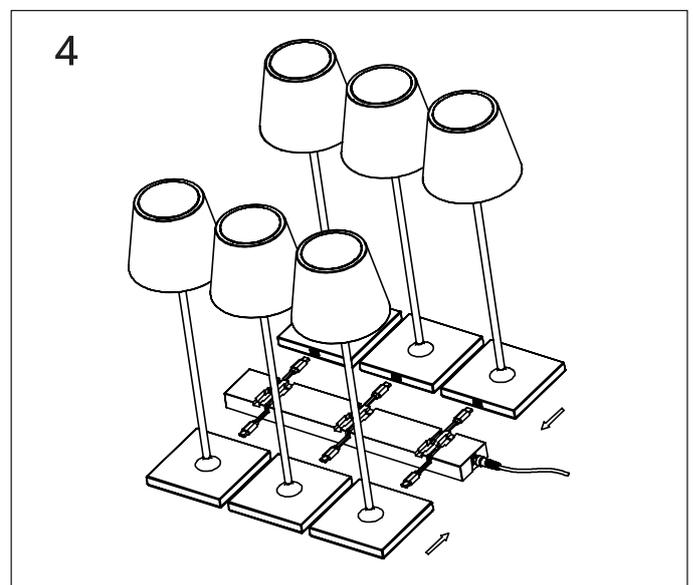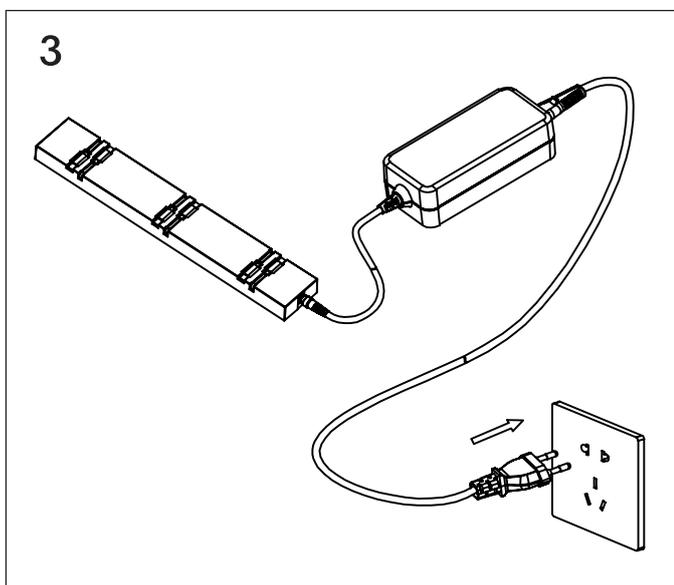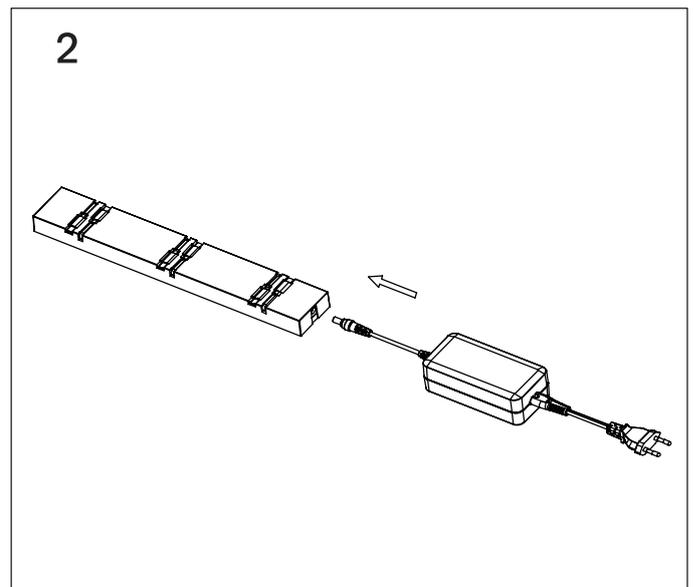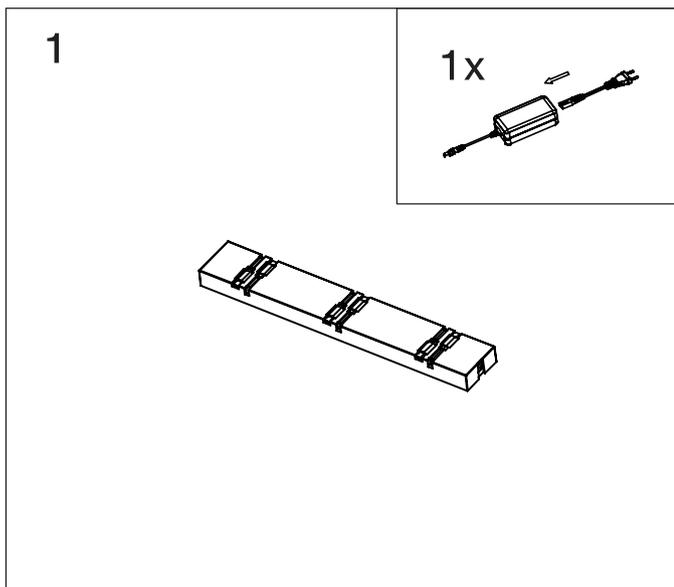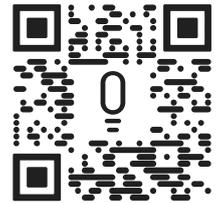

Entsorgungshinweise nach ElektroG

Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuführen. Altgeräte sind nicht über den Hausmüll, sondern über spezielle Sammel und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Das gilt nicht, soweit Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung separiert werden. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://eschrott-entsorgen.org/>

Manche Altgeräte enthalten sensible personen bezogene Daten, insbesondere Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse zu beachten, dass Sie selbst für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind. Das auf Elektro- und Elektronikgeräten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.“